

組立・施工・取扱説明書

お客様保管用

ホームヤードルーフシステム 破風パネル

組立・施工の前に


ホームヤードルーフシステム ルーフ(BME-0001)の組立・施工・取扱説明書を必ず併せて確認してください。

部品の確認

※開梱時に次の品物が揃っているか確認してください。

※万一欠品などございましたら、お買い上げの販売店・最寄りの営業所までお申し付けください。

◆上下枠・中棧セット



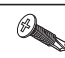


名 称	姿 図	数 量				
		L20	L27	L33	W13	W26
上下枠		2	2	2	2	2
中棧	 ※中央穴	2	2	2	1	2
端部材	 ※中央穴	—	1	2	—	1
中棧カバー		2	3	4	1	3
破風固定ブラケット		2	2	2	1	2
φ4×13なべセルフドリリングビス		6	8	10	3	8
φ4×20皿タッピン2種		12	16	20	8	16
φ4×12トラスタッピン3種		2	2	2	1	2
φ4×12皿タッピン3種		18	24	30	12	24
加工治具		1	1	1	1	1
ホームヤードルーフシステム 破風パネル 組立・施工・取扱説明書		1	1	1	1	1

部品の確認





※開梱時に次の品物が揃っているか確認してください。

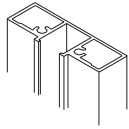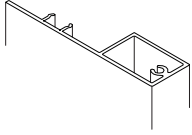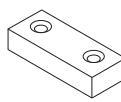※万一欠品などございましたら、お買い上げの販売店・最寄りの営業所までお申し付けください。







◆端部材

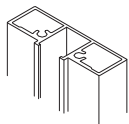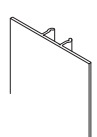名 称	姿 図	数 量
端部材		2本
端部材カバー		2本
端部キャップ		4個
φ4×13なべセルフ ドリリングビス		4本
φ4×20皿タッピン2種		8本


◆連結用中棧

名 称	姿 図	数 量
端部材		1本
中棧カバー		1本
φ4×13なべセルフ ドリリングビス		2本
φ4×20皿タッピン2種		4本

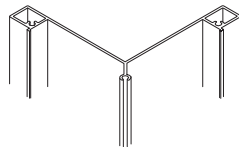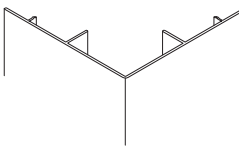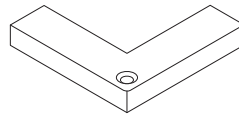◆コーナー材

名 称	姿 図	数 量
コーナー材		1本
コーナー材カバー		1本
コーナーキャップ		2個
φ4×13なべセルフ ドリリングビス		4本
φ4×20皿タッピン2種		4本
φ4×12 トラスタッピン3種		4本

◆エバーアートボード

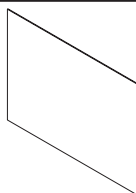
名 称	姿 図	数 量
エバーアートボード		1枚

基本寸法図

■屋根シングル仕様 破風パネル付き

※本図はサイズ W2000、L4000、H3000とする。

※本図は破風パネル4面貼付仕様とする。

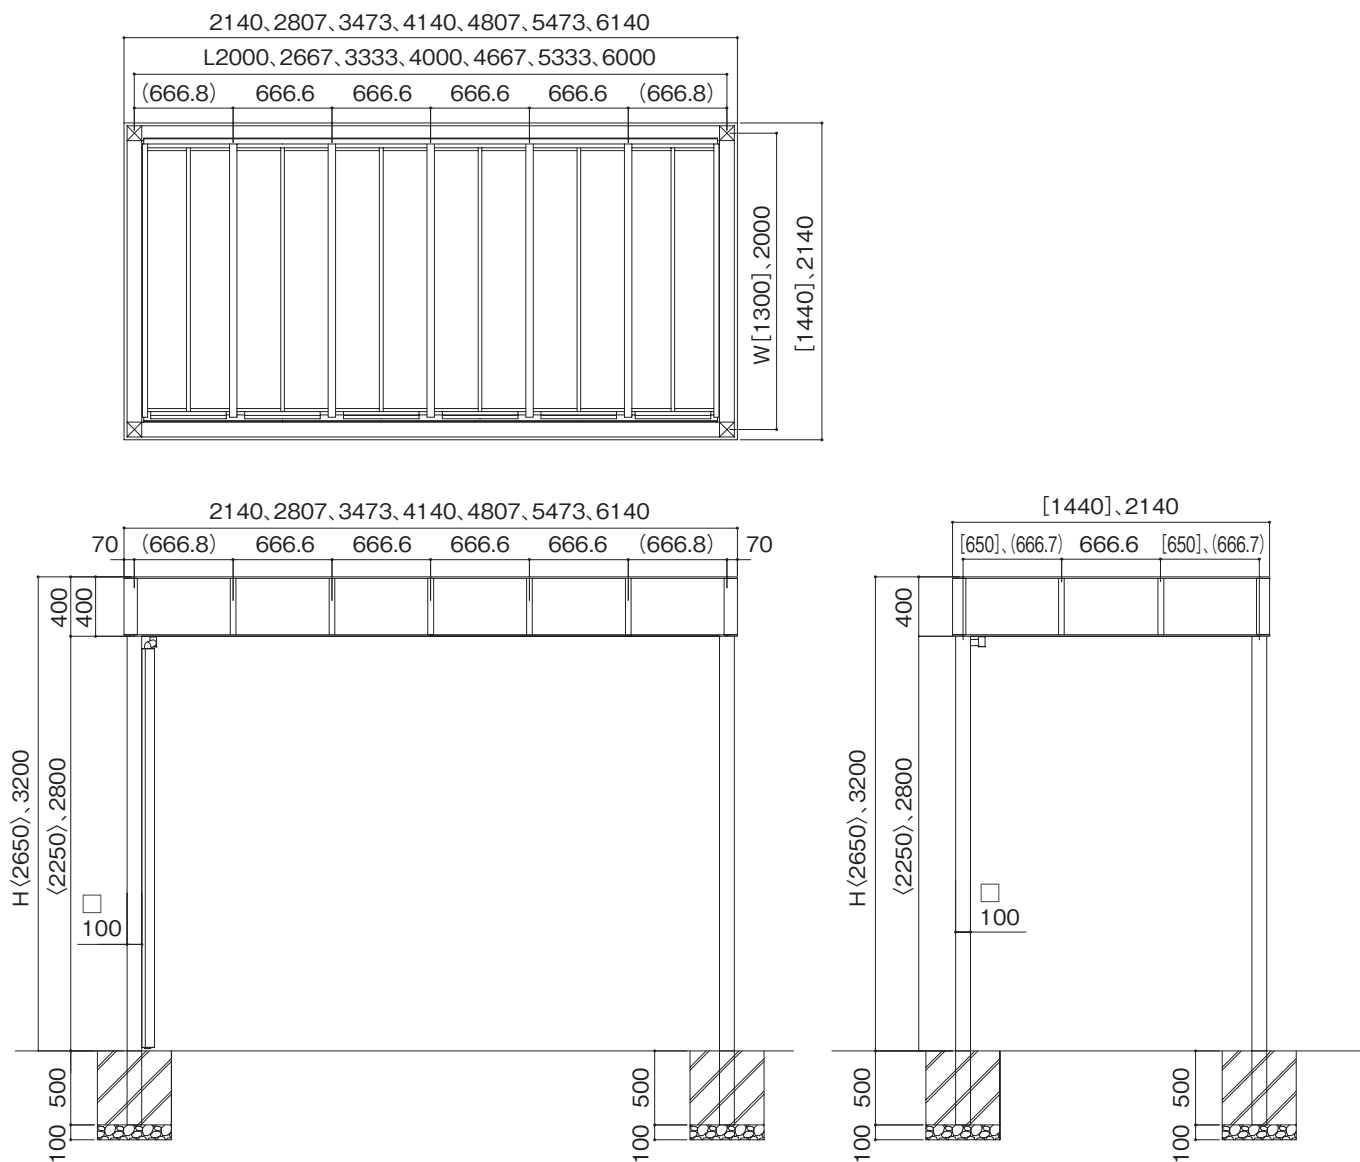

※本図はサイズ W4000、L4000、H3000とする。
※本図は破風パネル4面貼付仕様とする。



組立・施工

別途、エバーアートボードを必要枚数手配してください。


① エバーアートボードの加工

エバーアートボードを各図に従って、切断および穴あけ加工してください。


⚠️ ご注意

- 切断の際は十分ご注意ください。
- エバーアートボードには様々な柄があり、方向性があります。破風パネル枠に納めた時、L:横方向、394:高さ方向に納まります。

■切断寸法 エバーアートボード 3×6板 1枚から4枚取れます(※⑤については柄の方向性が異なります)。

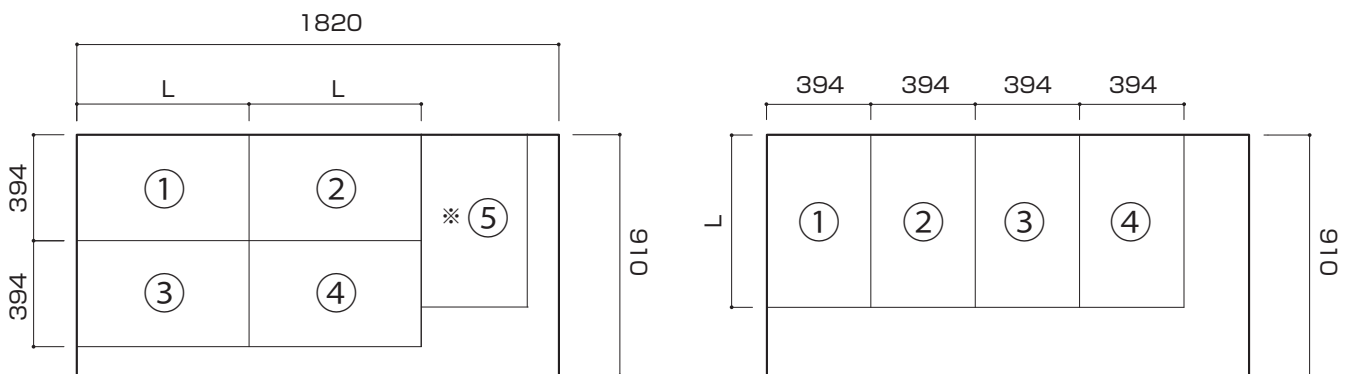

■穴あけ加工寸法

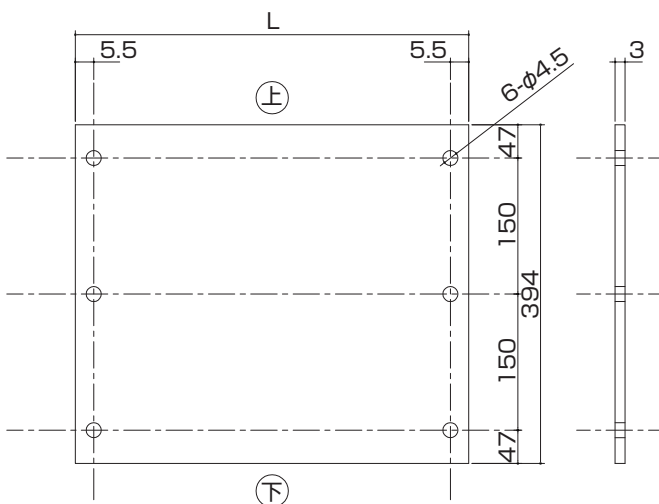

L寸法	649
	632.5 (W13、W26の間口方向に貼る場合)

組立・施工

② 破風固定ブラケットの取り付け


①加工治具を使用して桁にφ3.5の下穴加工をします。

②桁に破風固定ブラケットをφ4×13
なベセルフドリリングビスで取り付けます。

破風固定ブラケットは、水平になるように取り付けてください。
(破風パネルが引っ掛かることがあります)

φ4×13なベセルフ
ドリリングビス
(仮留め)



φ4×12
トラスタッピン3種(仮留め)

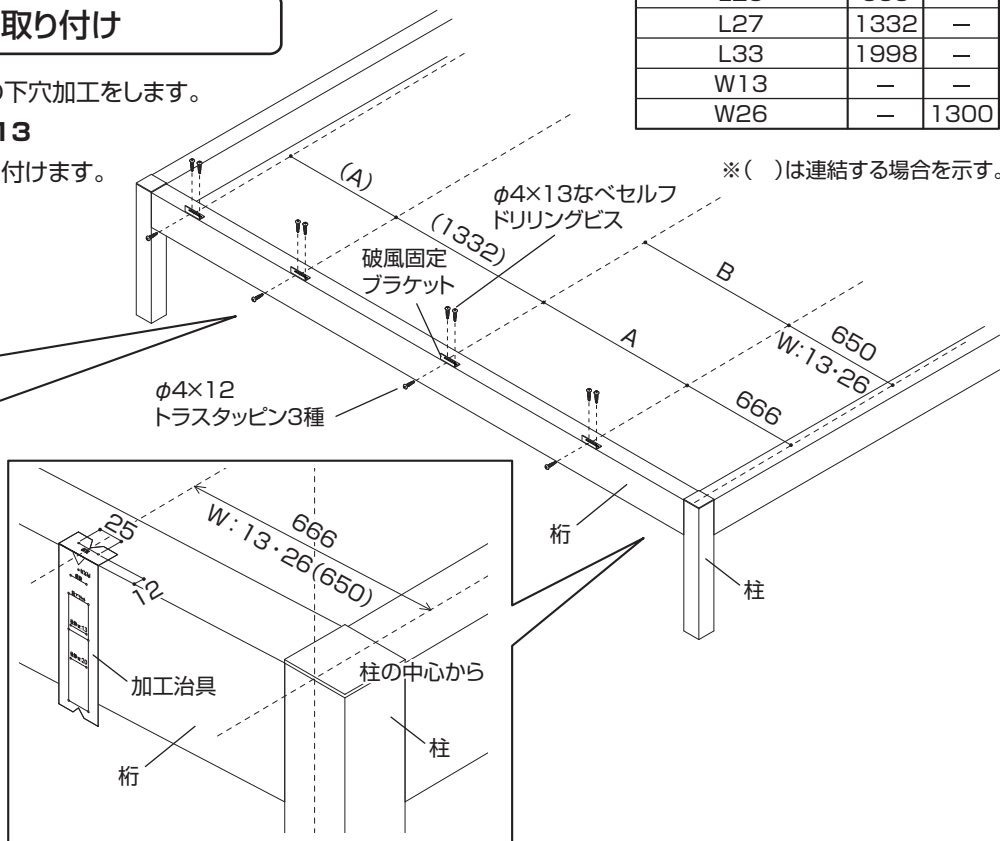

③ 破風パネルの組み立て

①下枠と中棧を組み立てます。

②破風パネルを下枠の溝にはめ込みます。

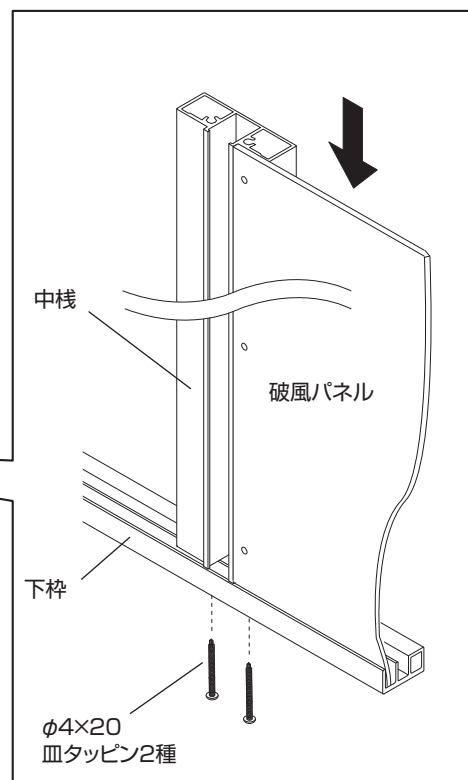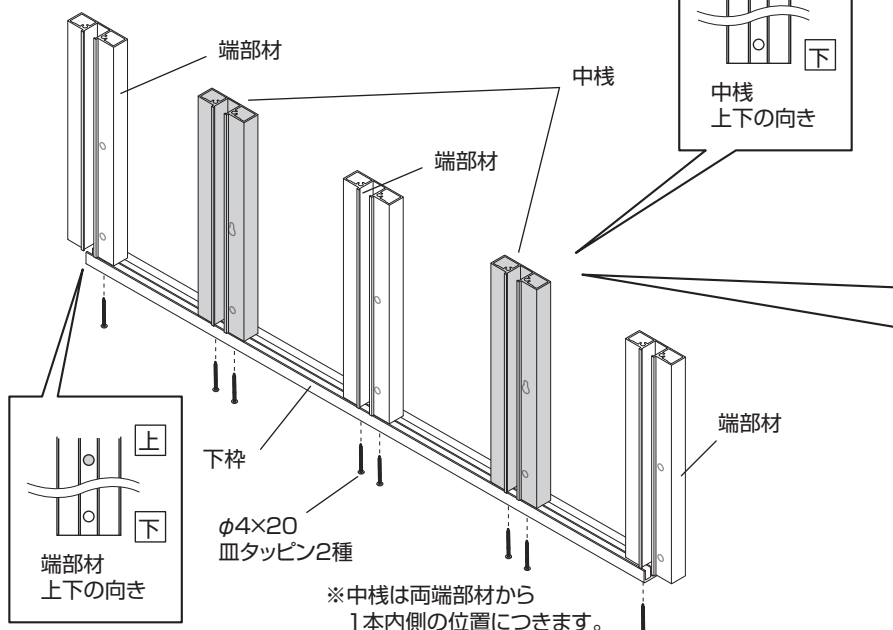


組立・施工

- ③ 中棧に、P.5にて切断、穴あけ加工をした破風パネルを
φ4×12皿タッピン3種で固定します。



⚠️ ご注意

固定ビスは破風パネルより浮き上がりが無いよう、しっかり固定してください。

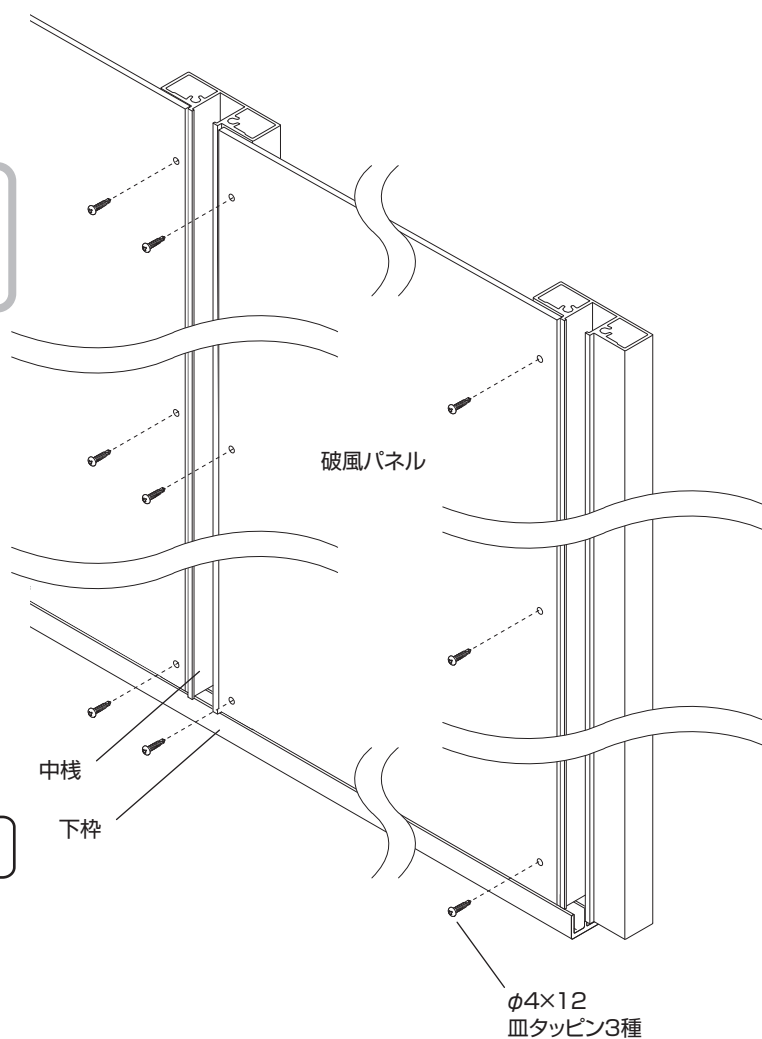

④ 破風パネルの取り付け



組み立てた破風パネルを桁に取り付けます。

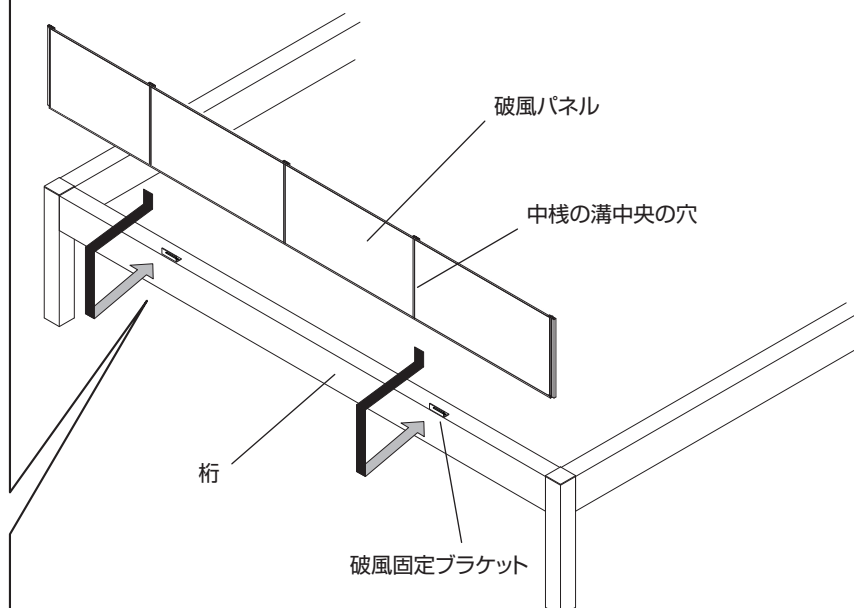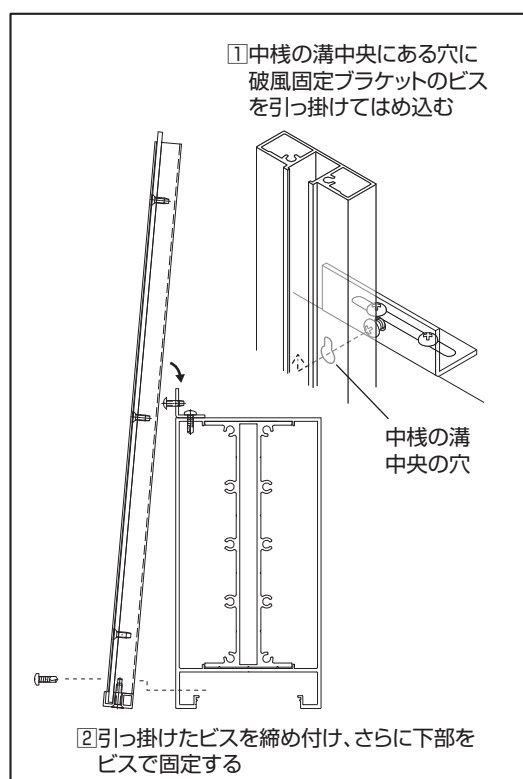

組立・施工

⑤ 中棧カバー、端部カバーの取り付け


- ①破風パネルを破風固定ブラケットに引っ掛けた状態で左右方向を調整して位置決めしてください(端部カバー側面が柱の面と揃うようにします)。
- ②破風固定ブラケットの仮留めビスを固定します。
- ③中棧、端部材と桁を $\phi 4 \times 13$ なべセルフドリリングビスで固定します。
- ④中棧に中棧カバーをはめ込みます。
- ⑤端部材に端部カバーをはめ込みます。

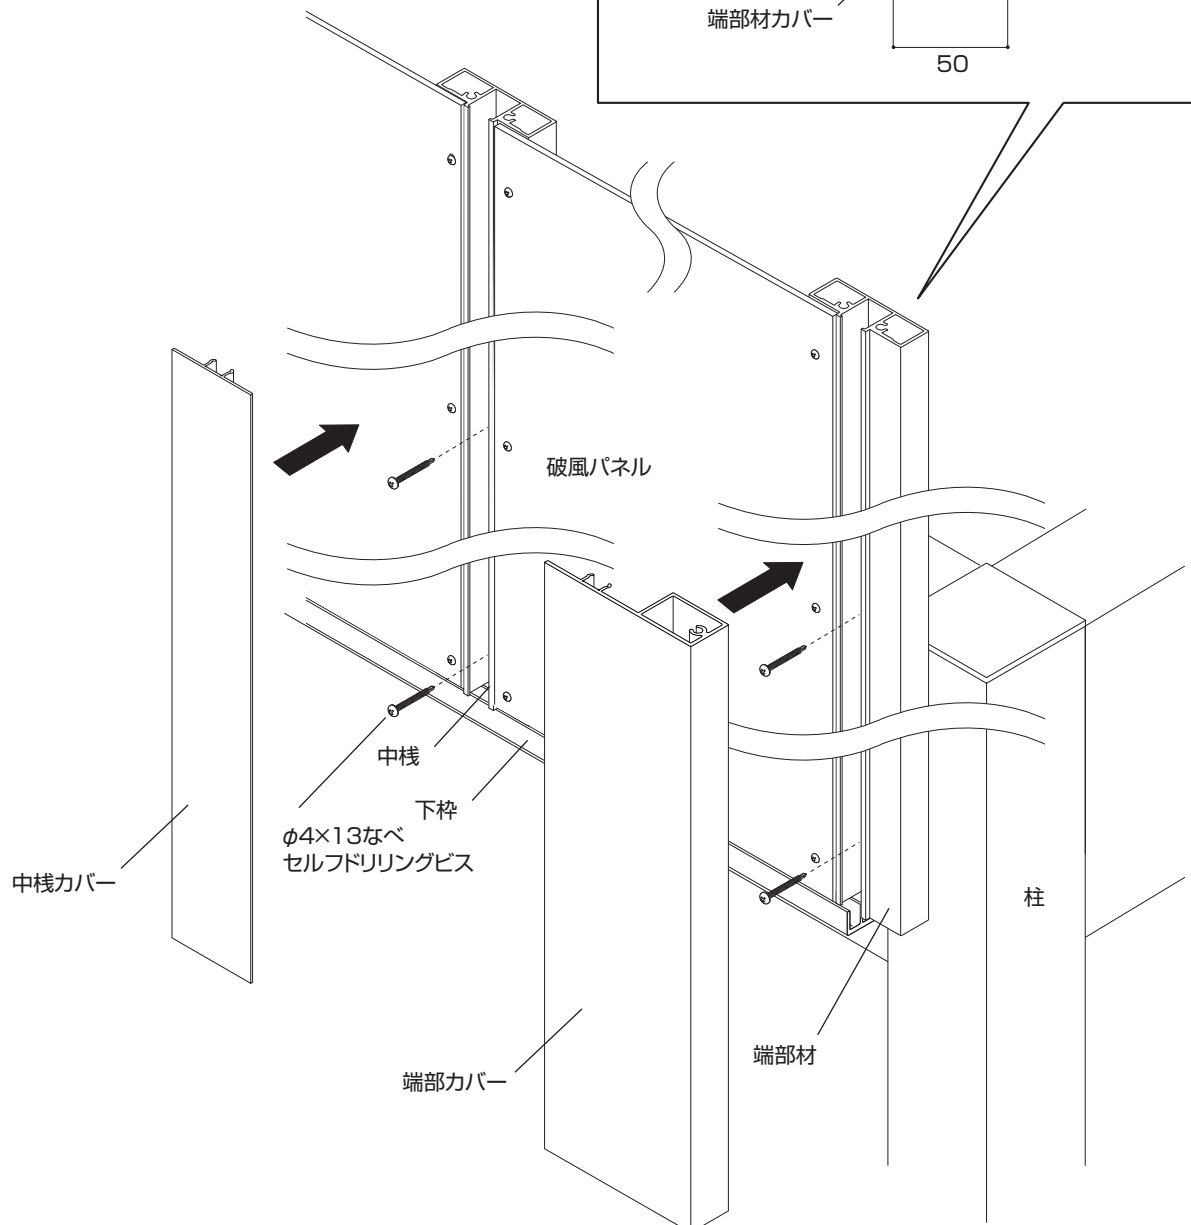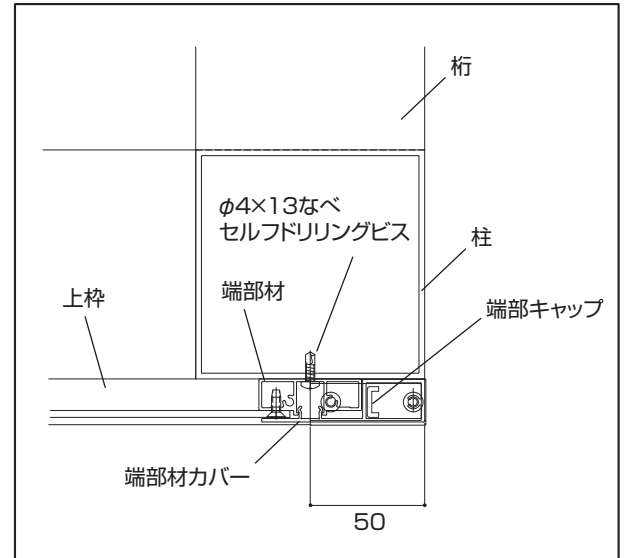

組立・施工



⑥ 上枠、端部キャップの取り付け

- ① 上枠をφ4×20皿タッピン2種で固定します。
- ② 端部材、端部カバーに端部キャップをφ4×20皿タッピン2種で固定します。

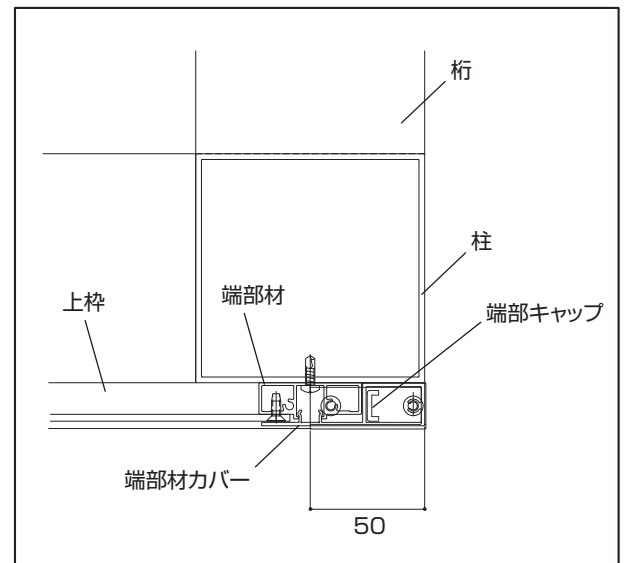

■連結する場合




P.6で組み立てたパネル同士をそのまま横に付き当てて連結します。

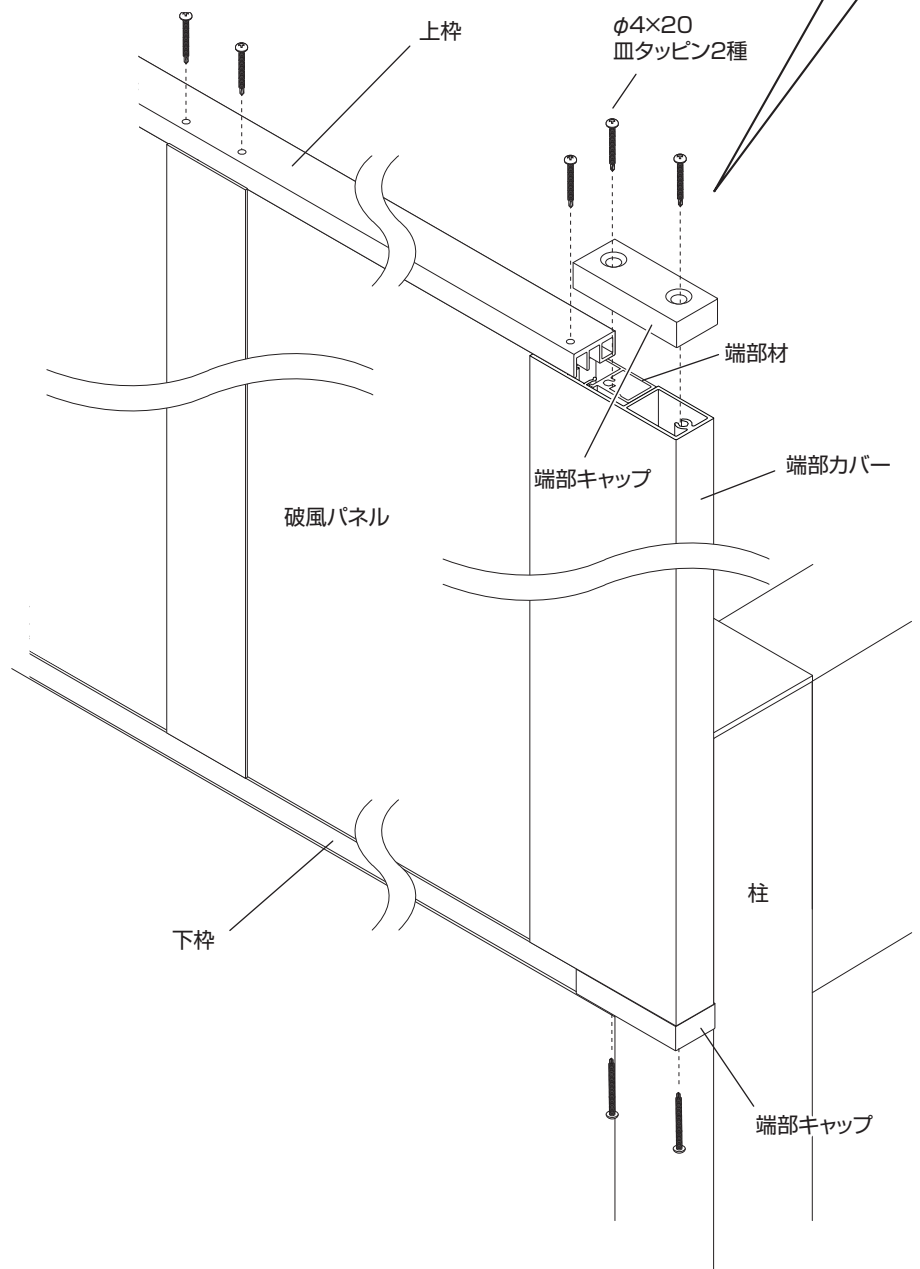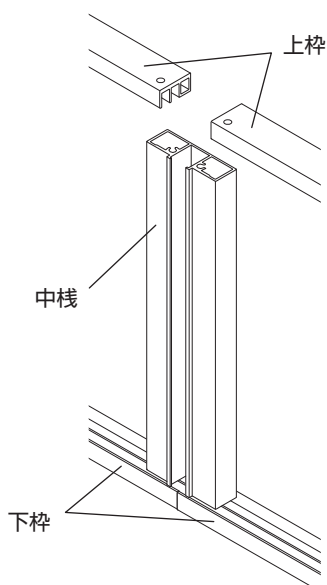

組立・施工

⑦ コーナー棧の取り付け



- ① コーナー柱に下穴加工をします。
- ② コーナー柱にコーナー棧を $\phi 4 \times 13$ なべセルフドリリングビスで固定します。

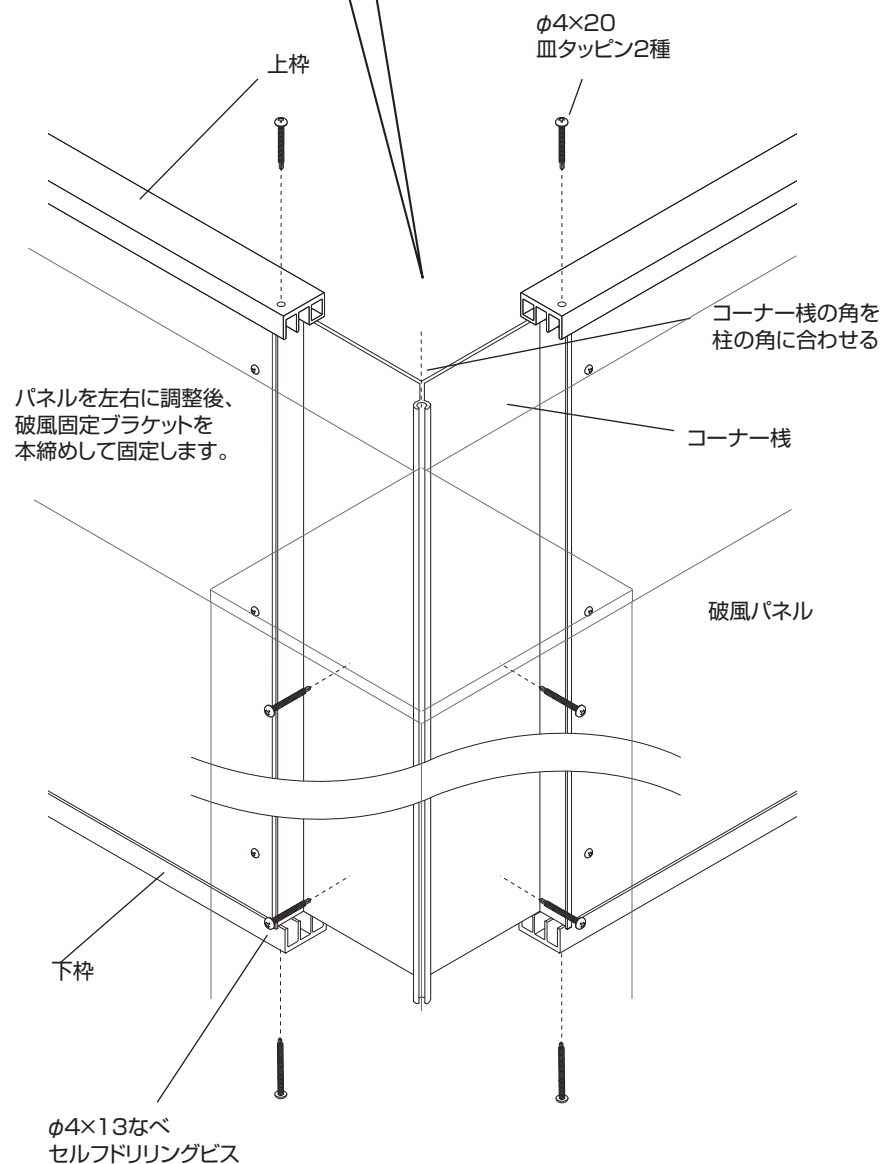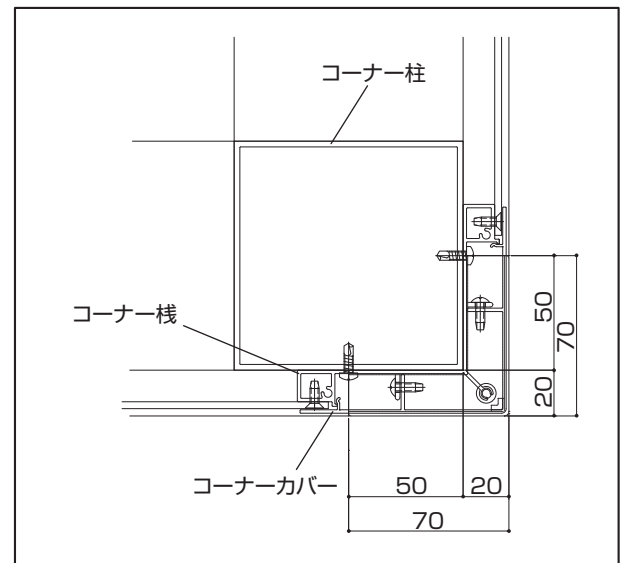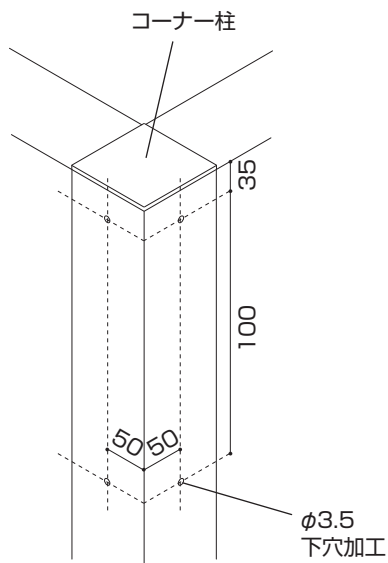

組立・施工

⑧ コーナーキャップ、カバーの取り付け

- ① コーナーカバーにコーナーキャップを
φ4×12トラスタッピン3種で取り付けます。
- ② コーナー桟にコーナーカバーを
φ4×20皿タッピン2種で固定します。

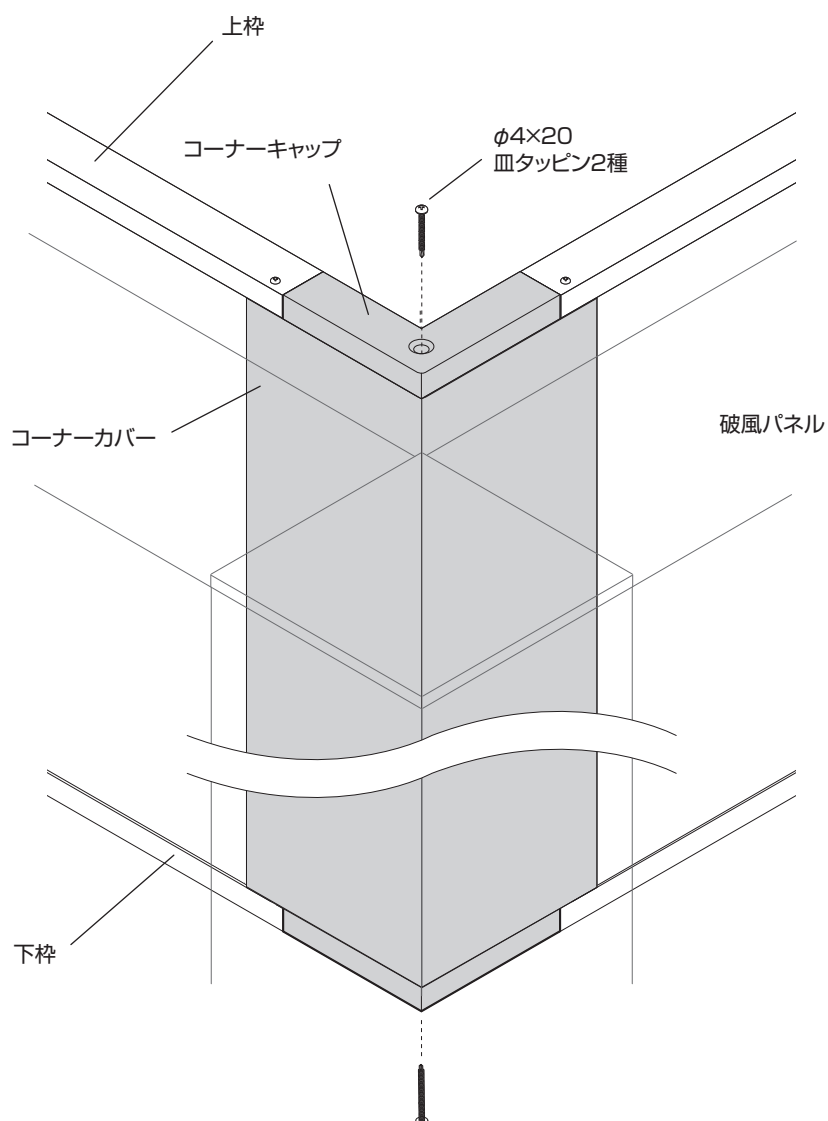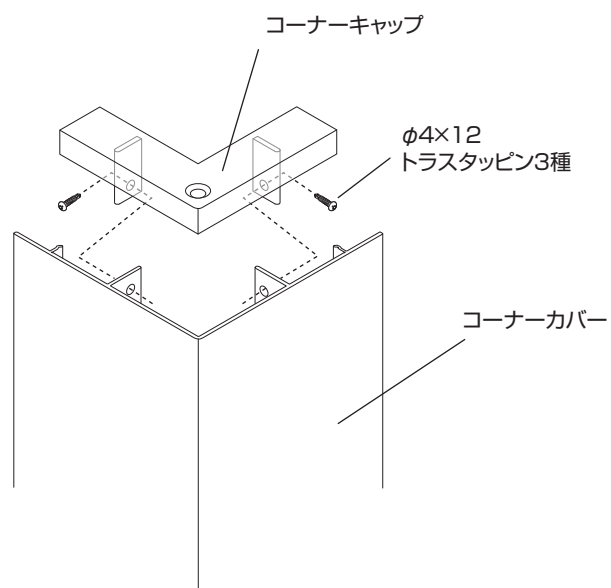

メモ

お客様サービスセンター

通話料無料

0120-51-4128

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)

株式会社タカショー 本社／〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1 TEL. 073-482-4128(代) FAX. 073-486-2560(代)